برای خرید این مدل از بیسیم و دیگر بیسیم های کنوود موتورولا باوفنگ و پوکسینگ و همچنین لوازم جانبی آن ها تماس بگیرید :09127004702

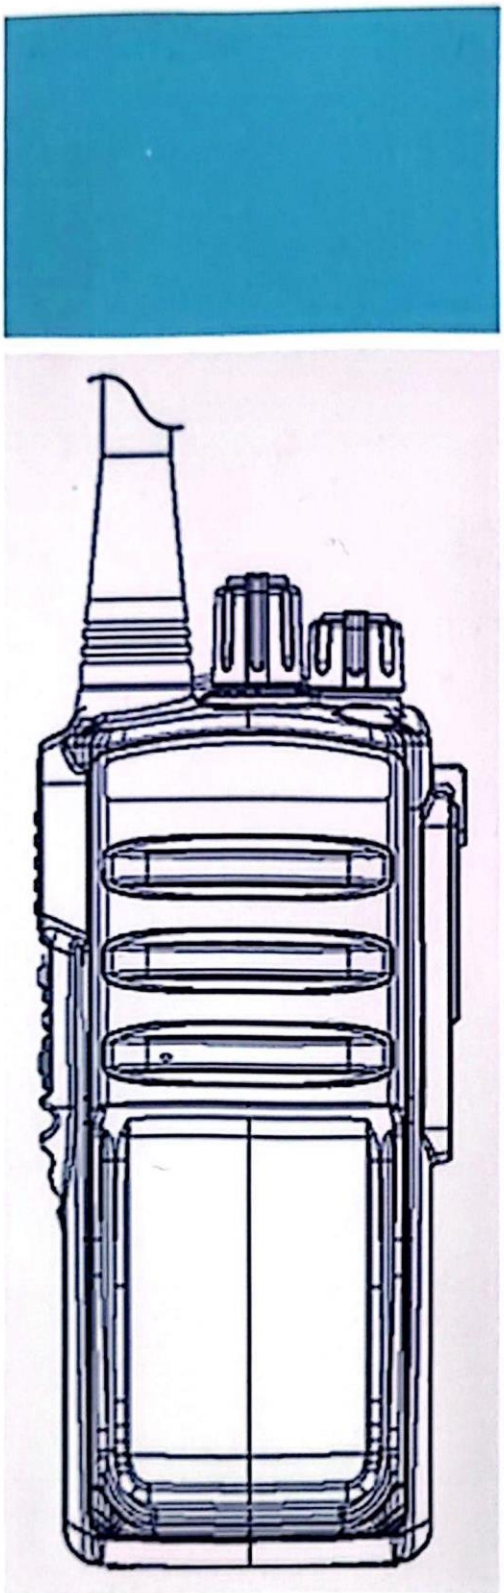

VHF FM TRANSCEIVER

UHF FM TRANSCEIVER

برای خرید این مدل از بیسیم و دیگر بیسیم های کنوود موتورولا باوفنگ و پوکسینگ و همچنین لوازم جانبی آن ها تماس بگیرید :09127004702

THANK YOU!

We are grateful that you chose our radio for your land mobile radio applications. We believe this easy-to-use transceiver will provide dependable and reliable communication to personnel operating at peak efficiency.

The transceivers incorporate the latest in advanced technology. As a result, we feel strongly that you will be pleased with the quality and features of this product!

برای خرید این مدل از بیسیم و دیگر بیسیم های کنوود موتورولا باوفنگ و پوکسینگ و همچنین لوازم جانبی آن ها تماس بگیرید :09127004702

از شما سپاسگزاریم!

ما از اینکه رادیوی ما را برای کاربردهای رادیوی سیار در زمین خود انتخاب کرده‌اید، سپاسگزاریم.

ما باور داریم این دستگاه ترنسیور آسان‌کاربری، ارتباطی قابل اطمینان و مطمئن را برای پرسنل در حال کار با بیشترین کارایی فراهم می‌کند.

این ترنسیورها با به‌کارگیری جدیدترین فناوری‌های پیشرفته طراحی و ساخته شده‌اند. در نتیجه، ما اطمینان کامل داریم که از کیفیت و قابلیت‌های این محصول رضایت خواهید داشت!

برای خرید این مدل از بیسیم و دیگر بیسیم های کنوود موتورولا باوفنگ و پوکسینگ و همچنین لوازم جانبی آن ها تماس بگیرید :09127004702

CONTENT

GETTING ACQUAINTED 01

UNPACKING AND CHECKING EQUIPMENT 02

Packing List 02

PREPARATION 03

Li-ion Battery Pack Precautions 03

Charging the Battery Pack 04

BASIC OPERATION 05

Switch Power On/Off 05

Adjusting the Volume 05

Selecting a Channel 05

Transmitting & Receiving 05

ADVANCED OPERATIONS 06

Monitor 06

Emergency 06

Scan 06

Scan Add/Del 06

Changing Channel Bandwidth 06

Battery Save 06

Time-Out Timer (TOT) 07

Low Battery Alert 07

CTCSS/DCS/DCS Hopping 07

DTMF 08

Remote Kill/Remote Stun 08

PTT ID 08

Busy Channel Lock Out (BCLO) 09

برای خرید این مدل از بیسیم و دیگر بیسیم های کنوود موتورولا باوفنگ و پوکسینگ و همچنین لوازم جانبی آن ها تماس بگیرید :09127004702

فهرست

۰۱ ..... آشنایی با دستگاه

۰۲ ..... باز کردن بسته‌بندی و بررسی تجهیزات

۰۲ ..... فهرست اقلام داخل بسته

۰۳ ..... آماده‌سازی

۰۳ ..... احتیاطات مربوط به بسته باتری لیتوم-یون

۰۴ ..... شارژ کردن یسته باتری

۰۵ ..... عملیات پایه

۰۵ ..... روشن/خاموش کردن دستگاه

۰۵ ..... تنظیم میزان صدا

۰۵ ..... انتخاب کانال

۰۵ ..... ارسال و دریافت

۰۶ ..... عملیات پیشرفته

۰۶ ..... مانیتور

۰۶ ..... حالت اضطراری

۰۶ ..... اسکن

۰۶ ..... افزودن/حذف کانال در اسکن

۰۶ ..... تغییر پهنای باند کانال

۰۶ ..... حالت ذخیره باتری

۰۷ ..... تایمر محدودیت زمان (TOT)

۰۷ ..... هشدار باتری ضعیف

۰۷ ..... پرش CTCSS/DCS/DCS

۰۸ ..... DTMF

۰۸ ..... قابلیت قطع/محدود کردن از راه دور (Kill/Stun)

۰۸ ..... شناسه PTT

۰۹ ..... قفل خودکار کانال اشغال اشغال

برای خرید این مدل از بیسیم و دیگر بیسیم های کنوود موتورولا باوفنگ و پوکسینگ و همچنین لوازم جانبی آن ها تماس بگیرید :09127004702

CONTENT

VOX 09
Channel Number Annunciation 09
Selecting an Output Power 09
Scramble 10
Compander 10
TROUBLESHOOTING GUIDE 11

برای خرید این مدل از بیسیم و دیگر بیسیم های کنوود موتورولا باوفنگ و پوکسینگ و همچنین لوازم جانبی آن ها تماس بگیرید :09127004702

فهرست

VOX ۰۹

اعلان شمارهٔ کانال ۰۹

انتخاب توان خروجی ۰۹

اسکرامبل (کدگذاری) ۱۰

کامپاندر ۱۰

راهنمای عیب‌یابی ۱۱

برای خرید این مدل از بیسیم و دیگر بیسیم های کنوود موتورولا باوفنگ و پوکسینگ و همچنین لوازم جانبی آن ها تماس بگیرید :09127004702

GETTING ACQUAINTED

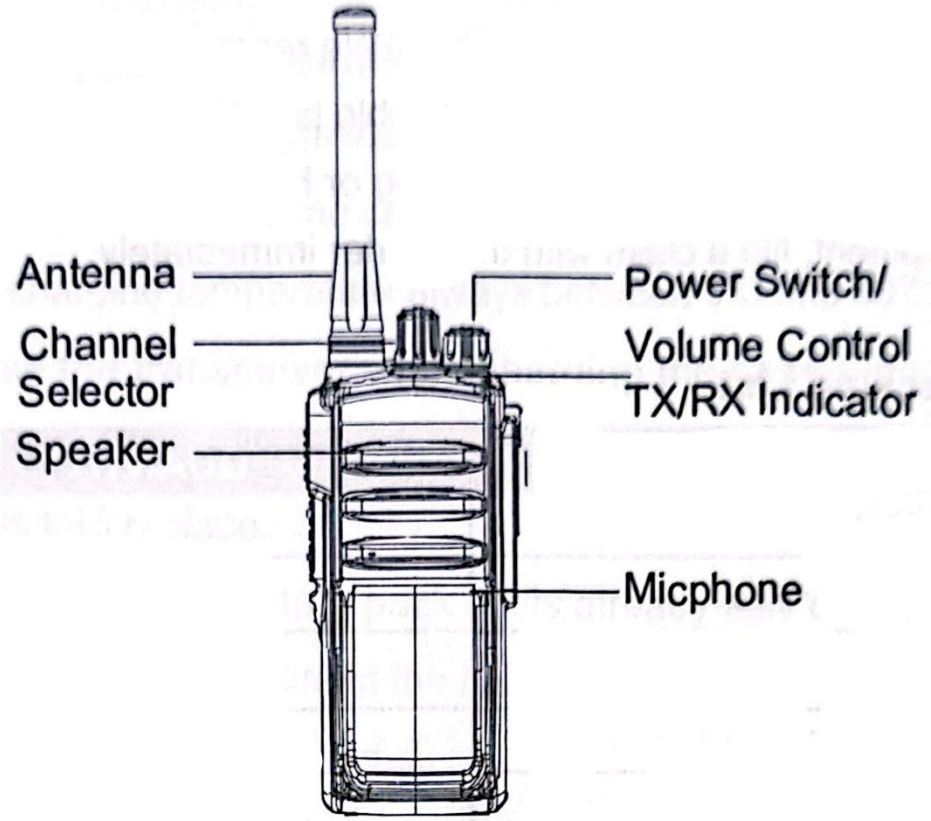

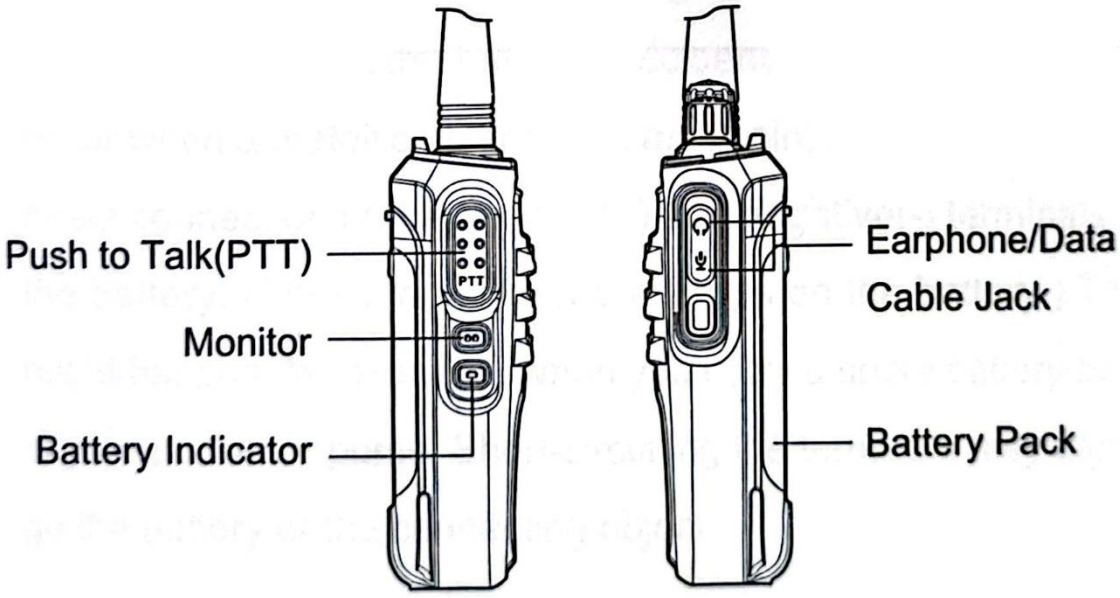

برای خرید این مدل از بیسیم و دیگر بیسیم های کنوود موتورولا باوفنگ و پوکسینگ و همچنین لوازم جانبی آن ها تماس بگیرید :09127004702

آشنایی با دستگاه

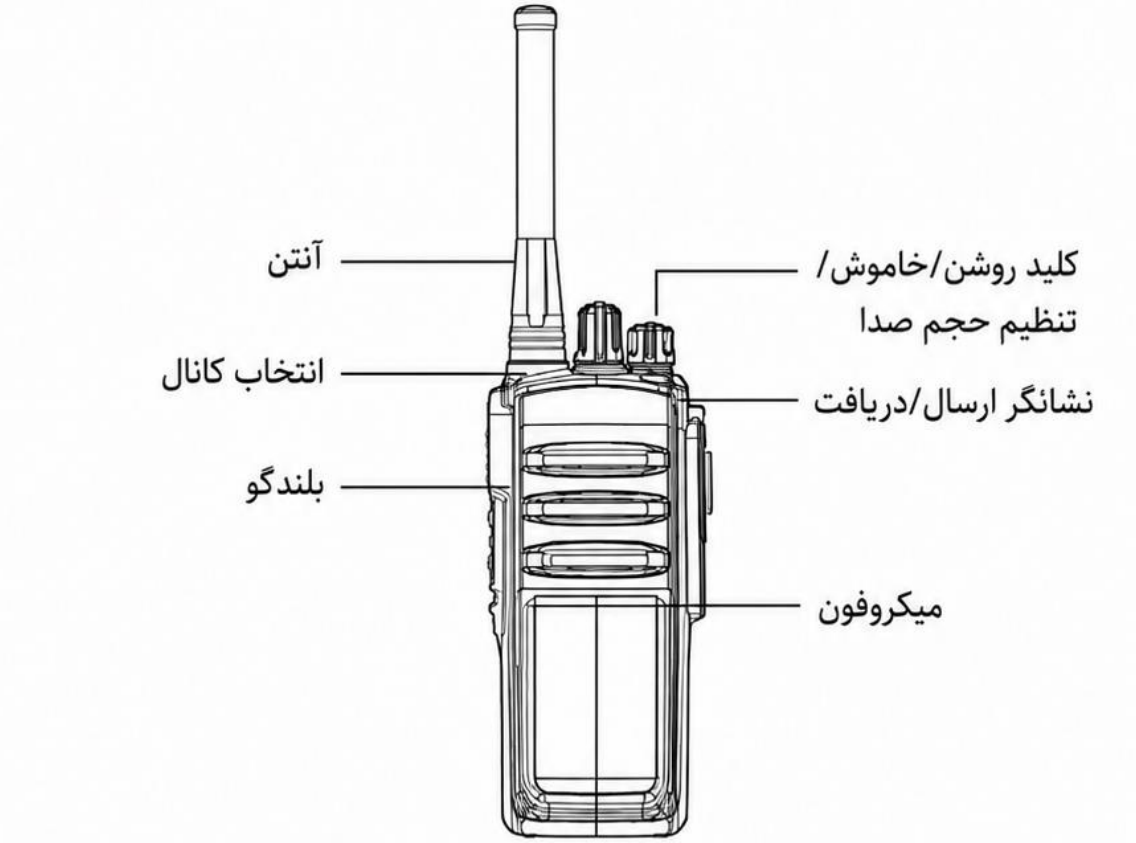

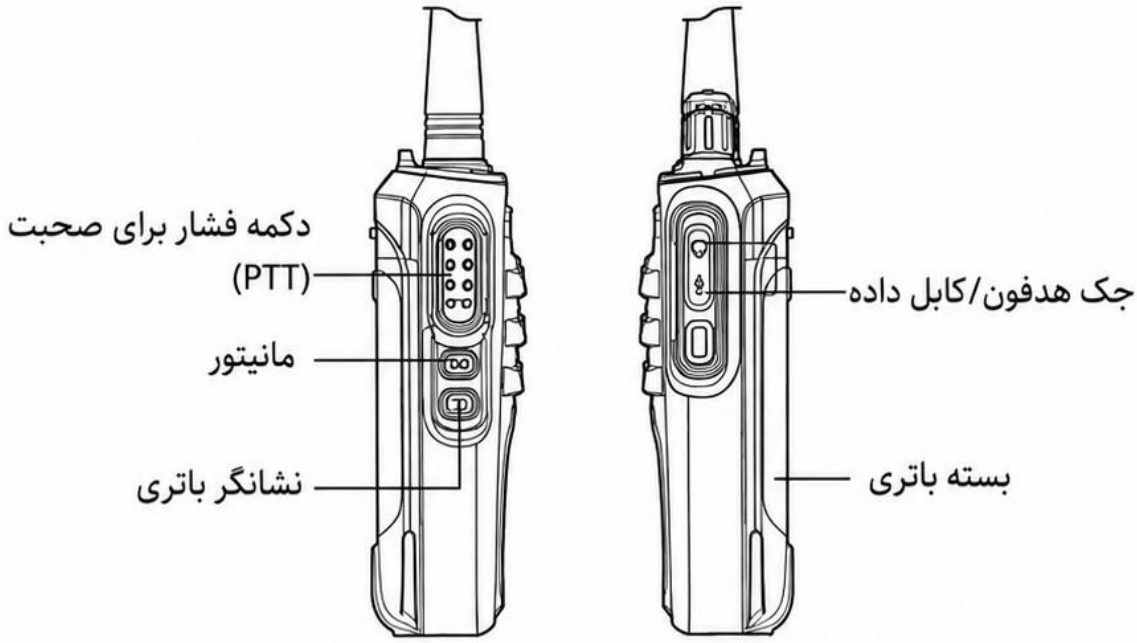

برای خرید این مدل از بیسیم و دیگر بیسیم های کنوود موتورولا باوفنگ و پوکسینگ و همچنین لوازم جانبی آن ها تماس بگیرید :09127004702

UNPACKING AND CHECKING EQUIPMENT

Carefully unpack the transceiver. We recommend that you identify the items listed in the following table before discarding the packing material. If any items are missing or have been damaged during shipment, file a claim with the carrier immediately.

Packing List

ITEM	QUANTITY
Unit Transceiver	1
Battery Pack	1
Desktop Charger	1
Antenna	1
Belt Clip	1
User Manual	1
Hand Strap	1

برای خرید این مدل از بیسیم و دیگر بیسیم های کنوود موتورولا باوفنگ و پوکسینگ و همچنین لوازم جانبی آن ها تماس بگیرید :09127004702

باز کردن بسته‌بندی و بررسی تجهیزات

بسته‌بندی دستگاه ترنسیور را با دقت باز کنید. توصیه می‌کنیم قبل از دور انداختن مواد بسته‌بندی، موارد فهرست‌شده در جدول زیر را شناسایی کنید. اگر هر یک از موارد مفقود شده یا در هنگام حمل و نقل آسیب دیده باشد، فوراً با شرکت حمل و نقل شکایت خود را ثبت کنید.

فهرست اقلام داخل بسته

اقلام	تعداد
دستگاه ترنسیور (واحد اصلی)	۱
بسته باتری	۱
شارژر رومیزی	۱
آنتن	۱
گیره کمری	۱
دفترچه راهنما	۱
بند دستی	۱

برای خرید این مدل از بیسیم و دیگر بیسیم های کنوود موتورولا باوفنگ و پوکسینگ و همچنین لوازم جانبی آن ها تماس بگیرید :09127004702

PREPARATION

Li-ion Battery Pack Precautions

- Do not short the battery terminals or dispose of the battery by fire. Never attempt to remove the casing from the battery pack.
- Keep the charging temperature always between 5℃ and 40℃.
- Do not use the transceiver while charging the battery pack. We recommend you switch the transceiver power OFF while charging is taking place.
- Do not recharge the battery pack if it is already fully charged. Doing so may cause the life of the battery pack to shorten or the battery pack may be damaged.
- Use the battery pack only for its intended purpose. Never use any charger or battery pack that is damaged.
- Do not short-circuit the battery. Accidental short-circuiting can occur when a metallic object such as a coin, clip, or pen causes direct connection of the positive(+) and negative(-) terminals of the battery. (These look like metal strips on the battery.) This might happen, for example, when you carry a spare battery pack in your pocket or purse. Short-circuiting the terminals may damage the battery or the connecting object.

برای خرید این مدل از بیسیم و دیگر بیسیم های کنوود موتورولا باوفنگ و پوکسینگ و همچنین لوازم جانبی آن ها تماس بگیرید :09127004702

آماده‌سازی

احتیاطات مربوط به بسته باتری لیتیوم-یون

- پایانه‌های باتری را اتصال کوتاه نکنید و باتری را در آتش نیندازید.
  هرگز سعی نکنید قاب بسته باتری را جدا کنید.
- دمای شارژ را همیشه بین ۵ درجه سانتی‌گراد تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد نگه دارید.
- هنگام شارژ بسته باتری، از دستگاه ترنسیور استفاده نکنید.
  توصیه می‌کنیم در حالی که شارژ در حال انجام است، دستگاه ترنسیور را خاموش کنید.
- اگر بسته باتری کاملاً شارژ شده است، آن را دوباره شارژ نکنید.
  انجام این کار ممکن است باعث کوتاه شدن عمر بسته باتری یا آسیب دیدن آن شود.
- از بسته باتری فقط برای هدف مورد نظر استفاده کنید.
  هرگز از شارژر یا بسته باتری آسیب‌دیده استفاده نکنید.
- باتری را اتصال کوتاه نکنید. اتصال کوتاه تصادفی ممکن است زمانی رخ دهد که یک جسم فلزی مانند سکه، گیره کاغذ یا خودکار باعث اتصال مستقیم پایانه‌های مثبت (+) و منفی (-) باتری به یکدیگر شود. (این پایانه‌ها شبیه نوارهای فلزی روی باتری به نظر می‌رسند.) این اتفاق ممکن است، برای مثال، زمانی رخ دهد که یک بسته باتری یدکی را در جیب یا کیف خود حمل می‌کنید. اتصال کوتاه پایانه‌ها ممکن است باعث آسیب دیدن باتری یا جسم متصل‌کننده شود.

برای خرید این مدل از بیسیم و دیگر بیسیم های کنوود موتورولا باوفنگ و پوکسینگ و همچنین لوازم جانبی آن ها تماس بگیرید :09127004702

PREPARATION

Charging the Battery Pack

The battery pack is not charged at the factory, please charge it before use. Initially charging the battery pack after purchase or extended storage (greater than 2 months) will not bring the battery pack to its normal operating capacity. After repeating the charge/discharge cycle two or three times, the operating capacity will increase to normal.

Please charge the battery pack as follows:

1. Make sure the battery pack contacts are in contact with the charging terminals.
2. Slide the battery pack or transceiver with a battery pack into the desktop charger.
3. The charging LED lights red and charging begins.
4. After charging about 6 hours, when the light turns to green, it means the battery pack is fully charged.
5. Then you can take off the battery pack or transceiver with the battery pack and use it.

برای خرید این مدل از بیسیم و دیگر بیسیم های کنوود موتورولا باوفنگ و پوکسینگ و همچنین لوازم جانبی آن ها تماس بگیرید :09127004702

آماده‌سازی

شارژ کردن بسته باتری

بسته باتری در کارخانه شارژ نشده است، لطفاً قبل از استفاده آن را شارژ کنید. شارژ اولیه بسته باتری پس از خرید یا پس از نگهداری طولانی‌مدت (بیشتر از ۲ ماه) باعث نخواهد شد بسته باتری به ظرفیت عملکرد عادی خود برسد. پس از تکرار چرخه شارژ/دشارژ دو یا سه بار، ظرفیت عملکردی به حالت عادی افزایش خواهد یافت.

لطفاً بسته باتری را به روش زیر شارژ کنید:

۱. مطمئن شوید کنتاکت‌های بسته باتری با پایانه‌های شارژ در تماس باشند.

۲. بسته باتری یا بی‌سیم به‌همراه بسته باتری را در شارژر رومیزی قرار دهید.

۳. LED شارژ به رنگ قرمز روشن می‌شود و فرآیند شارژ آغاز می‌گردد.

۴. پس از حدود ۶ ساعت شارژ، وقتی چراغ به رنگ سبز تغییر کرد، به این معناست که بسته باتری به‌طور کامل شارژ شده است.

۵. سپس می‌توانید بسته باتری یا بی‌سیم به‌همراه بسته باتری را از شارژر خارج کرده و از آن استفاده کنید.

برای خرید این مدل از بیسیم و دیگر بیسیم های کنوود موتورولا باوفنگ و پوکسینگ و همچنین لوازم جانبی آن ها تماس بگیرید :09127004702

BASIC OPERATION

Switch Power On/Off

1. Turn On: turn the [Power] switch clockwise to switch the transceiver ON,an alert tone will be heard.
2. Turn Off: turn the [Power] switch counter clockwise to switch the transceiver OFF.

Adjusting the Volume

Rotate the [Volume] control to adjust the volume.

Clockwise increases the volume and counter clockwise decreases it.

Selecting a Channel

Rotate the [Channel Selector] to choose your desired channel. Clockwise increases the number and counter clockwise decreases it. If the channel number annunciation is activated,the radio will announce the current corresponding channel number. If none channel has been programmed, it cannot be used. When a non-programmed channel is selected, the "D indicator lights orange and an alert tone sounds.

Transmitting & Receiving

1. Press the [PTT] switch and speak into the microphone in your normal speaking voice, for best sound quality at the receiving station, hold the microphone approximately 1~2 inches (2.5~5cm) from your mount.
2. Release the [PTT] switch to receive.

برای خرید این مدل از بیسیم و دیگر بیسیم های کنوود موتورولا باوفنگ و پوکسینگ و همچنین لوازم جانبی آن ها تماس بگیرید :09127004702

عملیات پایه

روشن/خاموش کردن دستگاه

۱. روشن کردن: برای روشن کردن دستگاه، کلید [Power] را در جهت عقربه‌های ساعتگرد بچرخانید.
با روش شدن دستگاه، یک صدای هشدار شنیده می‌شود.
۲. خاموش کردن: برای خاموش کردن دستگاه، کلید [Power] را در خلاف جهت عقربه‌های ساعتگرد بچرخانید.

تنظیم حجم صدا

برای تنظیم حجم صدا، کنترل [Volume] را بچرخانید.
چرخش در جهت عقربه‌های ساعتگرد باعث افزایش حجم صدا و چرخش در خلاف جهت عقربه‌های ساعتگرد باعث کاهش آن می‌شود.

انتخاب کانال

برای انتخاب کانال مورد نظر، انتخابگر [Channel Selector] را بچرخانید.
چرخش در جهت عقربه‌های ساعتگرد شماره کانال را افزایش و چرخش در خلاف جهت عقربه‌های ساعتگرد آن را کاهش می‌دهد. اگر اعلام شماره کانال فعال باشد، رادیو شماره کانال فعلی را اعلام می‌کند. اگر هیچ کانالی برنامه‌ریزی نشده باشد، نمی‌توان از آن استفاده کرد. هنگامی که یک کانال غیربرنامه‌ریزی‌شده انتخاب شود، نشانگر ˋDˊ به رنگ نارنجی روشن می‌شود و یک صدای هشدار شنیده می‌گردد.

ارسال و دریافت

۱. کلید [PTT] را فشار دهید و با صدای معمولی خود در میکروفون صحبت کنید.
برای بهترین کیفیت صدا در ایستگاه گیرنده، میکروفون را در فاصله تقریبی ۱ تا ۲ اینچ (۲.۵ تا ۵ سانتی‌متر) از دهان خود نگه دارید.
۲. برای دریافت، کلید [PTT] را رها کنید.

برای خرید این مدل از بیسیم و دیگر بیسیم های کنوود موتورولا باوفنگ و پوکسینگ و همچنین لوازم جانبی آن ها تماس بگیرید :09127004702

ADVANCED OPERATIONS

Monitor

Press the Monitor key to open signaling squelch. Press it again to close.

Emergency

You can use the emergency alert function in an urgent situation. Press the programmed Emergency key (SK2) to emit emergency alarm. Press PTT/SK2 to cancel the emergency procedure.

Scan

Press the programmed Scan key to initiate transceiver scanning from the current channel, and ascends through the channel numbers in scan list. The green LED glows when a signal is re-received with signaling match on a channel. Press the Scan key again to exit transceiver scanning.

Scan Add/Del

You can lock out/unlock out memory channels that you prefer not to monitor during scan.

Changing Channel Bandwidth

There are two step sizes: **NARROW** (12.5 KHz) / **WIDE** (25 KHz). The default setting is **WIDE**.

Battery Save

The battery save function decreases the amount of power used when signal is not being received and no operations are being

برای خرید این مدل از بیسیم و دیگر بیسیم های کنوود موتورولا باوفنگ و پوکسینگ و همچنین لوازم جانبی آن ها تماس بگیرید :09127004702

عملیات پیشرفته

مانیتور

برای بازکردن اسکلچ (قطع نویز کانال) سیگنال، کلید مانیتور را فشار دهید.
برای بستن آن، دوباره آن را فشار دهید.

حالت اضطراری

می‌توانید در شرایط اضطراری از عملکرد هشدار اضطراری استفاده کنید.
کلید اضطراری برنامه‌ریزی‌شده (SK2) را فشار دهید تا زنگ هشدار اضطراری فعال شود. برای لغو فرآیند اضطراری، کلید PTT/SK2 را فشار دهید.

اسکن

برای شروع اسکن گیرنده-فرستنده از کانال فعلی، کلید اسکن برنامه‌ریزی‌شده را فشار دهید و از طریق شماره‌های کانال موجود در فهرست اسکن به صورت صعودی حرکت کنید. هنگامی که سیگنالی همراه با تطابق سیگنال در یک کانال دریافت شود، LED سبز روشن می‌شود. برای خروج از حالت اسکن گیرنده-فرستنده، دوباره کلید اسکن را فشار دهید.

افزودن/حذف کانال اسکن

می‌توانید کانال‌های حافظه‌ای را که ترجیح می‌دهید در هنگام اسکن زیر نظر گرفته نشوند، قفل (غیرمؤثر) یا باز کنید.

تغییر پهنای باند کانال

دو اندازه گام وجود دارد: باریک (NARROW) (۱۲.۵ کیلوهرتز) / پهن (WIDE) (۲۵ کیلوهرتز). تنظیم پیش‌فرض روی پهن (WIDE) است.

صرفه‌جویی در باتری

عملکرد صرفه‌جویی در باتری میزان توان مصرفی را هنگامی که سیگنالی دریافت نمی‌شود و هیچ عملیاتی در حال انجام نیست، کاهش می‌دهد.

برای خرید این مدل از بیسیم و دیگر بیسیم های کنوود موتورولا باوفنگ و پوکسینگ و همچنین لوازم جانبی آن ها تماس بگیرید :09127004702

performed (no keys are being pressed and no switches are being turned); While the channel is not busy and no operation is performed for 5 seconds, battery save function activates. When a signal is received or an operation is performed, battery save is disabled. The default setting is ON.

Time-Out Timer (TOT)

The Time-Out Timer is used to prevent any caller from using a channel for an extended period of time (OFF, 15-600 seconds). If you continuously transmit for a period of time that exceeds the programmed time the transceiver will stop transmitting and an alert tone will sound. To stop the tone, release the PTT switch.

Low Battery Alert

For extra convenience, if the battery level runs low, when press [PTT] to transmit, the transceiver will sound ***"Please charge the battery"*** to alert the user to recharge the battery. The default setting is ON.

CTCSS/DCS/DCS Hopping

Your dealer may have programmed CTCSS/DCS signaling on your transceiver channels. A CTCSS/DCS is a sub-audible tone/code which allows you to ignore (not hear) calls from other parties who are using the same channel.

When a channel is set up with a CTCSS/DCS, squelch will only open when a call containing a matching tone or code is received.

برای خرید این مدل از بیسیم و دیگر بیسیم های کنوود موتورولا باوفنگ و پوکسینگ و همچنین لوازم جانبی آن ها تماس بگیرید :09127004702

عملیات پیشرفته

انجام می‌شود (هیچ یک از کلیدها فشرده نمی‌شوند و هیچ یک از سوئیچ‌ها گردانده نمی‌شوند): در حالی که کانال مشغول نیست و به مدت ۵ ثانیه هیچ عملیاتی انجام نمی‌شود، عملکرد صرفه جویی در باتری فعال می‌شود.
هنگامی که سیگنالی دریافت شود یا عملیاتی انجام گیرد، صرفه‌جویی در باتری غیرفعال می‌شود. تنظیم پیش‌فرض ON (روشن) است.

تایمر محدودیت زمان (TOT)

تایمر محدودیت زمان (TOT) برای جلوگیری از استفادهٔ طولانی‌مدت هر کاربر از یک کانال به کار می‌رود (OFF، ۱۵ تا ۶۰۰ ثانیه).
اگر شما به‌طور مداوم برای مدت زمانی که بیش از زمان برنامه‌ریزی‌شده است ارسال کنید، دستگاه بی‌سیم ارسال را متوقف کرده و یک صدای هشدار شنیده می‌شود. برای متوقف کردن صدا، کلید PTT را رها کنید.

هشدار باتری ضعیف

برای راحتی بیشتر، اگر سطح باتری پایین باشد، هنگام فشردن کلید [PTT] برای ارسال، دستگاه بی‌سیم صدای «لطفاً باتری را شارژ کنید» را پخش می‌کند تا به کاربر یادآوری کند که باتری را شارژ نماید. تنظیم پیش‌فرض ON (روشن) است.

سیگنالینگ CTCSS/DCS/DCS (جهش فرکانسی)

ممکن است فروشندهٔ شما سیگنالینگ CTCSS/DCS را روی کانال‌های دستگاه بی‌سیم شما برنامه‌ریزی کرده باشد. CTCSS/DCS یک تون/کد زیرشنوایی است که به شما اجازه می‌دهد (صداهای دریافتی را نمی‌شنوید) تماس‌های اشخاص دیگر را که از همان کانال استفاده می‌کنند نادیده بگیرید.
هنگامی که یک کانال با CTCSS/DCS تنظیم شده باشد، اسکلچ فقط زمانی باز می‌شود که تماسی حاوی تون یا کد متناظر دریافت شود.

برای خرید این مدل از بیسیم و دیگر بیسیم های کنوود موتورولا باوفنگ و پوکسینگ و همچنین لوازم جانبی آن ها تماس بگیرید :09127004702

Meanwhile, signals that you transmit will only be heard by parties whose CTCSS/DCS signaling matches your transceiver. The default setting is OFF.

DTMF

The DTMF signaling can be enabled/disabled by your dealer. If DTMF signaling is set on the current channel, press the programmed key to transmit DTMF code.

Remote Kill/Remote Stun

Sometime you would like the transceiver is prohibited to transmit and receive, then you can use remote kill function. If you would like the transceiver is prohibited to transmit, but can still receive the signal, then you can use remote stun function.

برای خرید این مدل از بیسیم و دیگر بیسیم های کنوود موتورولا باوفنگ و پوکسینگ و همچنین لوازم جانبی آن ها تماس بگیرید :09127004702

عملیات پیشرفته

در همین حال، سیگنال‌هایی که شما ارسال می‌کنید فقط توسط طرف‌هایی شنیده می‌شود که سیگنالینگ CTCSS/DCS آن‌ها با بیسیم شما مطابقت داشته باشد. تنظیم پیش‌فرض OFF (خاموش) است.

DTMF

سیگنالینگ DTMF می‌تواند توسط نمایندگی شما فعال/غیرفعال شود. اگر سیگنالینگ DTMF روی کانال فعلی فعال باشد، برای ارسال کد DTMF کلیدی را که برنامه‌ریزی شده است فشار دهید.

حذف از راه دور/بی‌حرکت کردن از راه دور

گاهی اوقات ممکن است بخواهید بیسیم امکان ارسال و دریافت نداشته باشد، در این صورت می‌توانید از عملکرد حذف از راه دور استفاده کنید. اگر بخواهید بیسیم امکان ارسال نداشته باشد، ولی همچنان بتواند سیگنال را دریافت کند، در این صورت می‌تواند از عملکرد بی‌حرکت کردن از راه دور استفاده کنید.

برای خرید این مدل از بیسیم و دیگر بیسیم های کنوود موتورولا باوفنگ و پوکسینگ و همچنین لوازم جانبی آن ها تماس بگیرید :09127004702

ADVANCED OPERATIONS

Busy Channel Lock Out (BCLO)

When receiving a signal, if BCLO feature is enabled, you are prevented from transmitting on a channel that is already in use. Press the PTT on a channel that is already in use, the transceiver will sound alert tone and turn back to the receive mode. The default setting is OFF.

VOX

Press the programmed VOX key to transmit hands-free with the transceiver or thru a headset. The default setting is OFF.

Channel Number Annunciation

There are 3 kinds of the channel number annunciation: ***"Chinese Male Voice, English Male Voice (Default Setting), None"***. When you turn the Channel Seletor, the transceiver sounds the current corresponding channel number.

Selecting an Output Power

When you can reliably communicate with other parties without using high power, please select low output power, doing so may save the battery. Press the programmed TX Power Change key cycle to select and save.

TX/RX indicator shows:

Red : when select high output power.

Orange : when select low output power.

برای خرید این مدل از بیسیم و دیگر بیسیم های کنوود موتورولا باوفنگ و پوکسینگ و همچنین لوازم جانبی آن ها تماس بگیرید :09127004702

عملیات پیشرفته

قفل کانال اشغال (BCLO)

هنگام دریافت سیگنال، اگر قابلیت BCLO فعال باشد، از ارسال پیام روی کانالی که هم‌اکنون در حال استفاده است جلوگیری می‌شود.
اگر در کانالی که در حال استفاده است کلید PTT را فشار دهید، بی‌سیم یک بوق هشدار پخش کرده و به حالت دریافت (Receive) بازمی‌گردد.
تنظیم پیش‌فرض: خاموش (OFF).

VOX

برای برقراری ارتباط بدون استفاده از دست (Hands-Free) با خود بی‌سیم یا از طریق هدست، کلید برنامه‌ریزی‌شده VOX را فشار دهید.
تنظیم پیش‌فرض: خاموش (OFF).

اعلام شماره کانال

این دستگاه دارای سه حالت برای اعلام صوتی شماره کانال است:
- صدای مردانه چینی
- صدای مردانه انگلیسی (تنظیم پیش‌فرض)
- بدون اعلام صوتی (None)

هنگام چرخاندن کلید انتخاب کانال، دستگاه شماره کانال انتخاب‌شده را به‌صورت صوتی اعلام می‌کند.

انتخاب توان خروجی

هرگاه بدون نیاز به توان خروجی بالا بتوانید با طرف مقابل به‌طور مطمئن ارتباط برقرار کنید، توان خروجی پایین را انتخاب نمایید؛ این کار باعث صرفه‌جویی در مصرف باتری می‌شود.
برای انتخاب و ذخیره تنظیم، کلید برنامه‌ریزی‌شده TX Power Change را فشار دهید تا بین حالت‌ها جابه‌جا شود.
نشانگر TX/RX به صورت زیر عمل می‌کند:
قرمز: توان خروجی بالا انتخاب شده است.
نارنجی: توان خروجی پایین انتخاب شده است.

برای خرید این مدل از بیسیم و دیگر بیسیم های کنوود موتورولا باوفنگ و پوکسینگ و همچنین لوازم جانبی آن ها تماس بگیرید :09127004702

ADVANCED OPERATIONS

- Each channel is available to be programmed with either high or low output power.

Scramble

Press the programmed Scramble key to activate the Scrambler feature. When activated, any other party listening on your channel is prevented from eavesdropping your conversation. The default setting is OFF.

Compander

Activate this function for more clear audio output. Press the programmed Compander key to activate, and repress the key to exit. The default setting is OFF.

برای خرید این مدل از بیسیم و دیگر بیسیم های کنوود موتورولا باوفنگ و پوکسینگ و همچنین لوازم جانبی آن ها تماس بگیرید :09127004702

عملیات پیشرفته

• هر کانال را می‌توان با توان خروجی بالا یا توان خروجی پایین برنامه‌ریزی کرد.

اسکرامبل (Scramble)

برای فعال‌سازی قابلیت اسکرامبل، کلید برنامه‌ریزی‌شده اسکرامبل (Scramble) را فشار دهید. هنگامی که این قابلیت فعال شود، از شنود مکالمه شما توسط سایر افرادی که روی همان کانال در حال گوش دادن هستند، جلوگیری می‌شود.

تنظیم پیش‌فرض: خاموش (OFF).

کامپاندر (Compander)

برای داشتن خروجی صوتی واضح‌تر، این قابلیت را فعال کنید. برای فعال‌سازی، کلید برنامه‌ریزی‌شده کامپاندر (Compander) را فشار دهید و برای خروج از این قابلیت، دوباره همان کلید را فشار دهید.

تنظیم پیش‌فرض: خاموش (OFF).

برای خرید این مدل از بیسیم و دیگر بیسیم های کنوود موتورولا باوفنگ و پوکسینگ و همچنین لوازم جانبی آن ها تماس بگیرید :09127004702

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Solution
No power.	• The battery pack may be dead. Recharge or replace the battery pack. • The battery pack may not be installed correctly. Remove the battery pack and install it again.
Battery power dies shortly after charging.	• The battery pack life is finished. Replace the battery pack with a new one.
Cannot talk to or hear other members in your group.	• Make sure you are using the same frequency and CTCSS/DCS as the other members in your group. • Other group members may be too far away. Make sure you are within range of the other transceivers.
Other voices (besides group members) are present on the channel.	• Change the CTCSS/DCS setting. Be sure to change the tone on all transceiver in your group.

برای خرید این مدل از بیسیم و دیگر بیسیم های کنوود موتورولا باوفنگ و پوکسینگ و همچنین لوازم جانبی آن ها تماس بگیرید :09127004702

راهنمای عیب‌یابی

مشکل	راه‌حل
بدون برق.	• ممکن است باتری خراب شده باشد. باتری را شارژ کنید یا با یک باتری جدید جایگزین نمایید. • ممکن است باتری به‌درستی نصب نشده باشد. باتری را خارج کرده و دوباره نصب کنید.
پس از شارژ شدن، باتری سریع خالی می‌شود.	• عمر مفید باتری به پایان رسیده است. باتری را با یک باتری جدید جایگزین نمایید.
نمی‌توانم با اعضای گروه صحبت کنم یا صدای سایر اعضای گروه را نمی‌شنوم.	• مطمئن شوید که از همان فرکانس و سیگالینگ CTCSS/DCS به‌کاررفته توسط سایر اعضای گروه خود استفاده می‌کنید. • ممکن است سایر اعضای گروه در فاصله دور باشند مطمئن شوید در محدوده ارتباطی سایر بی‌سیم‌ها قرار دارید.
صدای اشخاص دیگر (غیر از اعضای گروه) روی کانال شنیده می‌شود.	• تنظیمات CTCSS/DCS را تغییر دهید. مطمئن شوید که تن (Tone) روی تمام بی‌سیم‌های گروه شما یکسان تنظیم شده باشد.